

## Meet instructie

**Goed meten is belangrijk voor een perfect resultaat. Gebruik bij het meten een metalen rolmaat of duimstok.**

**Bepaal waar en hoe u het product wilt plaatsen. Let op uitstekende delen, zoals raamknoppen e.d.**


**Controleer hoogte- en breedteverschillen door op diverse plaatsen te meten. Ga bij verschillen uit van de kleinste maat.**

**Let op: De door u opgegeven maten worden als "blijvende maten" aangehouden.**

### Meetinstructie Rolgordijn

Geef de maten op als systeemmaat, van steun tot steun. (De steunen zijn ongeveer 2 cm per kant dus de stofbreedte is dan ongeveer 4 cm smaller dan de opgegeven maat)


Bij een rolgordijn met schulprand is de hoogte die u opgeeft, de hoogte inclusief schulp.

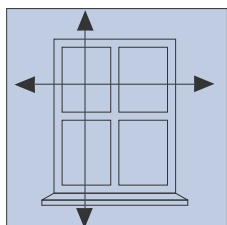

Bij montage op de dag (op het kozijn)

Het product wordt op het raamkozijn, de muur of tegen het plafond geplaatst.

1. Meet de breedte incl. de gewenste overlapping.
2. Houdt u rekening met een eventueel noodzakelijke speling en verminder dan breedte met ca. 0,5 cm
3. Meet de max. gewenste hoogte.
4. Bepaal de kant van de bediening.

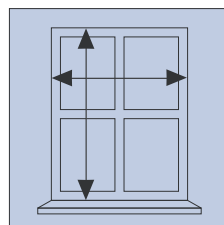


In de dag (in het kozijn)

Het product wordt in het raamkozijn of tussen de muur geplaatst.

1. Meet de breedte tussen het raamkozijn of de muur.
2. Houdt u rekening met een noodzakelijke speling en verminder de breedte met ca. 0,5 cm
3. Meet de hoogte tussen het raamkozijn en de vensterbank of de vloer.
4. Bepaal de kant van de bediening.

- |                   |              |                      |
|-------------------|--------------|----------------------|
| 1. Breedte: ..... | Hoogte:..... | Bedieningskant:..... |
| 2. Breedte: ..... | Hoogte:..... | Bedieningskant:..... |
| 3. Breedte: ..... | Hoogte:..... | Bedieningskant:..... |


### Meetinstructie Jaloezie /plisse

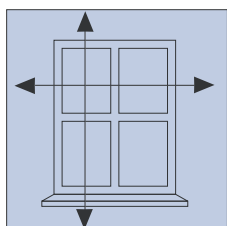

Bij montage op de dag (op het kozijn)

Het product wordt op het raamkozijn, de muur of tegen het plafond geplaatst.

1. Meet de breedte incl. de gewenste overlapping.
2. Houdt u rekening met een eventueel noodzakelijke speling en verminder dan breedte met ca. 0,5 cm
3. Meet de max. gewenste hoogte.
4. Bepaal de kant van de bediening

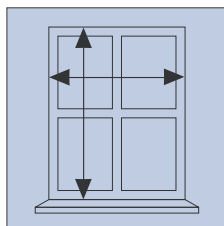

In de dag (in het kozijn)

Het product wordt in het raamkozijn of tussen de muur geplaatst.

1. Meet de breedte tussen het raamkozijn of de muur.
2. Houdt u rekening met een noodzakelijke speling en verminder de breedte met ca. 0,5 cm
3. Meet de hoogte tussen het raamkozijn en de vensterbank of de vloer.
4. Bepaal de kant van de bediening

- |                   |              |                      |
|-------------------|--------------|----------------------|
| 1. Breedte: ..... | Hoogte:..... | Bedieningskant:..... |
| 2. Breedte: ..... | Hoogte:..... | Bedieningskant:..... |
| 3. Breedte: ..... | Hoogte:..... | Bedieningskant:..... |